

Montageanleitung

Botament Water LD V mit System-Produkten

Baustoffe
für echte
Profis



www.feuchtraumloesung.de

Botament
MIT VERTRAUEN

Anwendung und Verarbeitung




1 Montage des Ablauftopfes am Rinnenkörper. Bitte alle Verbindung mit entsprechenden Gleitmittel versehen



2 Montage der optionalen variable einstellbaren Montagefüße. Bitte alle Verbindung mit entsprechenden Gleitmittel versehen.



3 Anschluss der Water LD V an der Abwasserleitung.

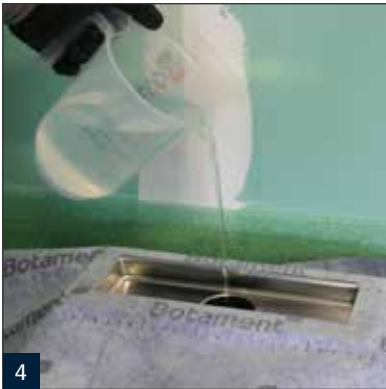

4 Prüfen des wasserdichten Anschlusses.



5 WATER LD V ausrichten.



6 Unterfüttern des Rinnenkörpers mittels M 54 FM.



7 Erstellen eine Gefällestrichs mit ausreichenden Gefälle.



8 Einarbeiten der werksseitig angebrachten Dichtmanschette mit Multiproof.



9 Einarbeiten der SB78 Stufenmanschette im Eckbereich der Dusche.



10

Einarbeiten der SB78 Dichtbänder in Multiproof.



11

Einsetzen des Geruchsverschlusses.



12

Einsetzen des Haarsiebes



13

Ausmessen der erforderlichen Länge.



14

Variablen schneiden der Water LD V mittels langsamlaufender Flex mit entsprechenden geeigneten Flexscheibe.



15

Nachträgliche Kontrolle der Ausrichtung von Water LD V.



16

Auftragen von geeignetem Botament Fliesenkleber.



17

Auftragen von Fliesenkleber auf der Profil Rückseite.



18

Höhenjustierung der Water LD V.

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7,
Objekt 58 C/Top 4

A-2355 Wiener Neudorf
T +43 (0) 22 36 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

